COMPRESSEUR DE 120V-100 PSI

Modèle # CPM – 0610

⚠ AVERTISSEMENT

Prière de lire et de sauvegarder ces instructions. Lire attentivement avant toute tentative d'utiliser ou d'entretenir le produit décrit. Se protéger soimême et les autres en observant toutes les consignes de sécurité. Le défaut de s'y conformer peut entraîner des blessures ou des dommages à la propriété.

• Ce compresseur est conçu uniquement pour un usage occasionnel. Un fonctionnement sur une longue période de temps fera surchauffer l'appareil et endommagera le compresseur. Ne pas faire fonctionner continuellement pendant plus de 10 minutes. Pour une utilisation de plus de 10 minutes, éteindre et laisser refroidir l'appareil pendant
environ 30 minutes avant de reprendre le fonctionnement.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce produit ou son cordon d'alimentation contient du plomb, un produit chimique reconnu dans l'état de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres défauts de reproduction. Se laver les mains après la manipulation.

NE PAS FAIRE FONCTIONNER CONTINUELLEMENT PENDANT PLUS DE 5 MINUTES À UNE PRESSION SUPÉRIEURE À 50 PSI. CELA POURRAIT ENTRAÎNER LA RUPTURE DU TUYAU.

• Toujours observer les instructions sur les articles à gonfler. Éviter de les surgonfler.
• Le compresseur doit être maintenu hors de portée des petits enfants.
• Ne jamais laisser le compresseur sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
• Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger.
• Ne pas transporter l'appareil par son tuyau ou son cordon d'alimentation.
• Ce compresseur n'est pas conçu pour des applications commerciales.

⚠ AVERTISSEMENT

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Ce produit doit être mis à terre. En cas d'un court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque d'une décharge électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Ce produit est doté d'un cordon muni d'un fil de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre appropriée. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

AVERTISSEMENT - Une mauvaise installation de la fiche de mise à la terre peut entraîner le risque d'une décharge électrique. Lorsque la réparation ou le remplacement du cordon ou de la fiche est nécessaire, ne pas connecter le fil de mise à la terre à la borne à lame plate. Le fil avec l'isolant dont la surface extérieure est verte avec ou sans rayures jaunes est le fil de mise à la terre.

La substitution du mot « DANGER » pour « AVERTISSEMENT » n'est pas interdite lorsque le risque associé au produit est tel qu'une situation existe qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

Vérifier auprès d'un technicien ou d'un électricien qualifié lorsque les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises ou en cas de doute quant à savoir si le produit est correctement mis à la terre. Ne pas modifier la fiche fournie; si elle ne peut être insérée dans la prise de courant, faire installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Ce produit doit être utilisé sur un circuit nominal de 120 V et il est muni d'une fiche mise à la terre similaire à celle illustrée sur l'illustration A, Figure 2. Brancher le produit seulement à une prise ayant la même configuration que la fiche. Ne pas utiliser un adaptateur avec ce produit.

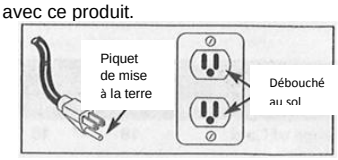

Fig 2 – Fondre la method

Rallonges

S'assurer d'utiliser une rallonge d'un calibre suffisant pour transporter l'appel de courant de votre produit. Une rallonge de faible calibre entraînera une baisse de tension de ligne, une perte de puissance et une surchauffe.

POUR DÉTERMINER LE CALIBRE DE FIL APPROPRIÉ, CONSULTEZ

INTENSITÉ DE COURANT	VOLTS	LONGUEUR DU CORDON EN PIEDS :
2	120	25 50 75 100 125 150 175 200
		CALIBRE DE FIL REQUIS
		18 18 16 16 14 14 12 12

Avant d'utiliser la rallonge, l'inspecter pour être sûr qu'elle est en bon état.

REMARQUE : Cet appareil est conçu pour être utilisé sur un circuit de 120 volts CA. Une baisse de tension de plus 10% entraînera une perte de puissance et une surchauffe.

MODE D'EMPLOI

1. Pour gonfler des pneus ou des amortisseurs de choc :
   1.Retirer le tuyau du compartiment de rangement sur le côté de l'appareil.
   2.Alors que le levier de verrouillage est en position relevée, pousser fermement le connecteur sur la tige de valve et appuyer sur le levier pour le verrouiller en place.
   3.Alors que le compresseur est éteint, brancher le cordon d'alimentation dans la prise murale. Allumer le compresseur.
   4.Surveiller la pression à l'aide du manomètre.*
   5.Lorsque la pression souhaitée est atteinte, éteindre l'appareil et débrancher le connecteur en déverrouillant le levier. Débrancher le cordon d'alimentation.
   6.Si le pneu est totalement dégonflé, il est possible que le joint entre le pneu et la jante soit brisé. Cela se produit généralement uniquement sur les pneus complètement dégonflés. Dans un tel cas, la voiture devra d'abord être soulevée à l'aide d'un cric.
2. Pour gonfler d'autres articles :
   1. Choisir l'adaptateur approprié et l'insérer dans le connecteur du tuyau. Appuyer sur le levier pour le verrouiller en place.
   2. Insérer l'adaptateur dans l'article à gonfler.
   3. Alors que le compresseur est éteint, brancher le cordon d'alimentation dans une prise murale. Allumer le compresseur.

REMARQUE : Les petits articles, tels que les ballons de volleyball, de football, etc., se gonflent très rapidement.

   4. Surveiller la pression à l'aide du manomètre.
   5. Lorsque la pression voulue est atteinte, éteindre le compresseur et retirer l'adaptateur de l'article gonflé. Débrancher le cordon.
   Enlever l'adaptateur du connecteur.

*REMARQUE :

Le manomètre sur l'appareil est conçu uniquement pour surveiller le gonflage. Pour des lectures nécessitant une plus grande précision, utiliser un manomètre séparé conçu pour mesurer la pression.

L'appareil est muni d'une soupape de sûreté intégrée et il gonfle seulement jusqu'à 72 lb/po2 +/- 5 lb/po2.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Ce compresseur ne nécessite pas d'entretien ni de lubrification. Si l'appareil devient sale, nettoyer doucement la surface externe avec un linge doux humecté d'une solution d'eau et de détergent. Ne pas utiliser de solvants ou d'autres nettoyants chimiques.

Ne pas laisser l'eau passer à l'intérieur des ouvertures. Inspecter périodiquement les tuyaux, les connecteurs et le câblage. Cesser l'utilisation s'ils sont usés ou cassés.

Ne pas ouvrir ou démonter l'appareil. Tout autre entretien doit être effectué seulement par un personnel de service qualifié.

INSTRUCTIONS DE DÉPLACEMENT ET DE RANGEMENT

Ranger dans un endroit sec.

Superex Canada Ltd.,
Toronto, M2H 3B8
Fabriqué en Chine

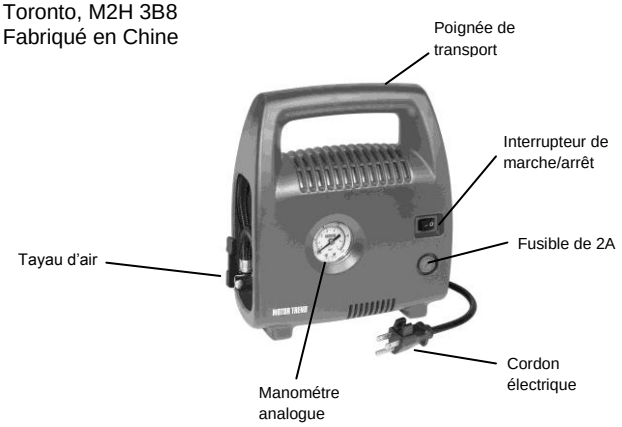

Tableau des caractéristiques

Alimentatio	120V
Plage de mesure de pression	0-72 PSI
Longueur du cable d'alimentation	1.8m
Longueur du tuyau d'air	76 cm
Température de fonctionnement	-10°C à + 60°C

www.motortrend.com

MOTOR TREND® Magazine,
SOURCE INTERLINK MAGAZINES, LLC.

Intertek 3110226